



Fladedesinfektion med højtryksrensere

Desinfektion med højtryksrensere.

Anvend 1,5% - 2,0% færdigblandet opløsning. Anvendes til overfladedesinfektion. Rengør for synligt snavs og vask med tilhørende sæbe (DT Foam) inden desinfektion


Praktisk vejledning til desinfektion med højtryksrensere

V-Oocid kan anvendes direkte med højtryksrensere. Doseringsmåler på højtryksrenseren indstilles efter skema herunder.

Beregning af mængde af V-Oocid der skal anvendes til opgaven

Anvend 100-300 ml/m² overflade. Overfladen skal gennemvædes til det begynder at løbe. På glatte overflader passer det ofte med 100 ml/ms. Se tabel herunder for mængde af V-Oocid til opgaven.

Total mængde færdigblandet desinfektionsopløsning	Blandings procent	
	2,0 %	1,5%
	Mængde af V-Oocid der skal tilsættes	
10L	200ml	150ml
50L	1000ml	750ml
100L	2 L	1,5 L
200L	4L	3 L

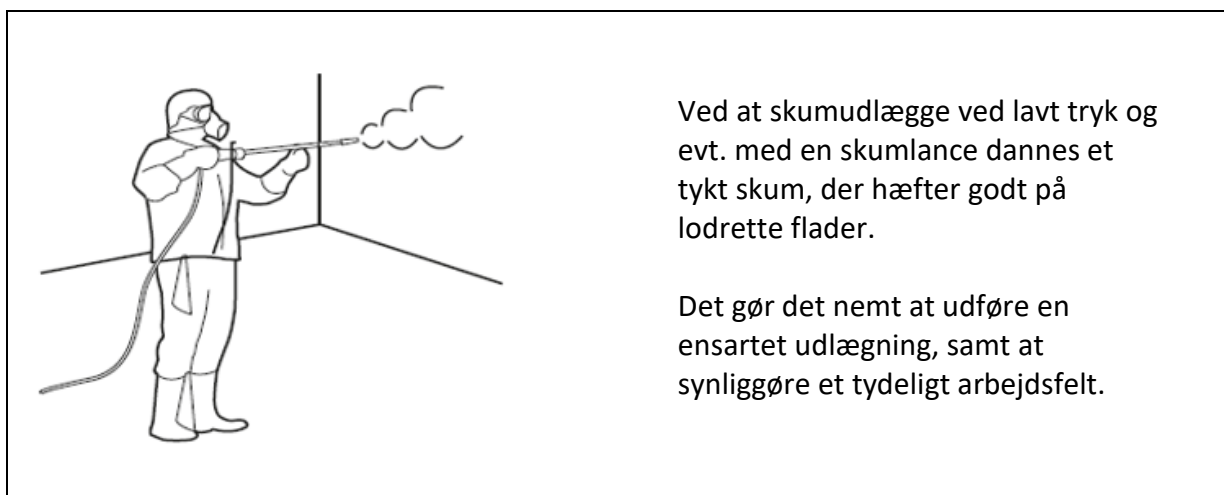

Ved at skumudlægge ved lavt tryk og evt. med en skumlance dannes et tykt skum, der hæfter godt på lodrette flader.

Det gør det nemt at udføre en ensartet udlægning, samt at synliggøre et tydeligt arbejdsfelt.

Mærkning af biocidholdige produkter (forordning (EF) nr. 528/2012) :

Biocidaktivstof: Chlorresol (CAS: 59-50-7) 170.00 g/kg - Glykolsyre (CAS: 79-14-1) 49.00 g/kg - Produkttype 3 : Veterinærhygiejne. Flydende
HUVEPHARMA SA, 34 rue Jean Monnet • Z.I. d'Étriché • Segré • 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU • FRANCE • Tel.: +33 (0)2 41 92 11 11
• info.france@huvepharma.com



FORHOLDSREGLER

Brug desinfektionsmidler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationer før brug. Opbevares koldt og tørt med tæt lukket låg.

Lad ikke koncentrat eller opløsninger løbe direkte i vandløb. Bland ikke med andre kemikalier, undtagen dem som er anbefalet af fabrikanten. Skyl udstyr efter brug.

Anvend rent og korrekt vedligeholdt personligt beskyttelsesudstyr ifølge obligatoriske piktogrammer herunder. Ved sprøjtning skal der anvendes partikelfilter P2(hvid) mod dampe og partikler.



FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt: Hvis gener/symptomer fortsætter eller i tvivlstilfælde søges læge.

Inhalering: Flyt personen til frisk luft. Kontakt læge ved indåndingsbesvær.

Hudkontakt: Vask straks med rigeligt vand. Kontakt en læge hvis huden er skadet.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Vis etiketten.

Indtagelse: Forsøg ikke at få personen til at indtage noget. Til kald lægehjælp, og vis etiketten.

Leverandør:

Firma : HUVEPHARMA SA.

Adresse : 34 rue Jean Monnet , Z.I. d'Etriché, Segré .49500.SEGRE-EN-ANJOU BLEU.France.

Telefon : +33 (0) 2 41 92 11 11. Fax : +33 (0) 2 41 61 04 59.

E-mail : info.france@huvepharma.com

Giftlinien DK : 82 12 12 12

HUVEPHARMA EOOD. 3a Nikolay Haytov Str, 1113 Sofia, Bulgaria.

P: +359 2 862 5334 sales@huvepharma.com

DK: Susanne Nordby M: +45 20232456 / susanne.nordby@huvepharma.com